



Beknopte instructie In en Uitschakelen Verex alarmdetectie

Nodig; Een geldige tag/kaart. Geautoriseerd voor het schakelen van het gebouw en/of ruimten.



UITSCHAKELEN / UITSCHAKELEN BIJ ALARM:

- Bij binnenkomt hoort u de aankomst vertraging (20 seconden) van het systeem via een piep op de codebediening.
- U houdt de tag/kaart rustig tegen de codebediening voor minimaal 3 seconden en het systeem schakelt uit.
- De aankomst piep stopt.

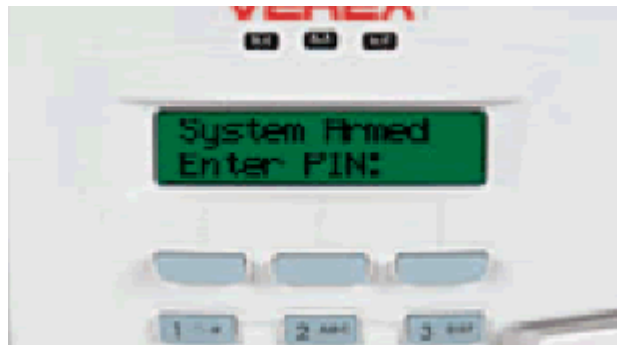

INSCHAKELEN:

Nodig; Een geldige tag/kaart. Geautoriseerd voor het schakelen van het gebouw en/of ruimten.

- Voor verlaten controleert u of alle detectoren (deuren en bewegingsmelders) in rust zijn.
- Als er detectoren in rust zijn geeft de codetableau dit aan door het branden van de GROENE led "Gereed voor in/Enter PIN".
- Als de GROENE led "Gereed voor in/Enter PIN" brand, houdt u de tag/kaart rustig tegen de codebediening en het systeem schakelt vervolgens pas in door op de <OK> toets te drukken.
- Bij verlaten hoort u de vertrek vertraging (30 seconden) van het systeem via een piep op de codebediening. De RODE led gaat branden.
- Sluit de deur goed af.